



LB 37 Luftbefeuchter



ultrasonic
technology



Mit Ultraschall-Befeuchtungstechnologie:
energiesparsam und geräuscharm

silent



Mit Nachtmodus: flüsterleiser Betrieb und
Bedientaste ohne störende Beleuchtung

for rooms
up to 20 m²



Geeignet für Räume bis 20 m²



White



Toffee

Wohlfühlklima für Tag und Nacht

Mikrofeine Zerstäubung mit Ultraschall

Energiesparsam: Nur 20 Watt

Befeuchtungsleistung bis 200 ml/h

Zur Raumbeduftung - mit Aromaölen geeignet
(inkl. 15 Aromapads)

Zweistufige Verneblung

Tankgröße: 2,0 l

Abnehmbarer Wassertank

Abschaltautomatik bei leerem Tank

Wasserfilter bei hartem Wasser optional erhältlich

Inkl. Reinigungsbürstchen

100 - 240 V AC

Produktmaße (LxBxH): 13 x 21 x 25,5 cm

Produktgewicht: ca. 810 g

3 Jahre Garantie

VE: 3 / Transportkarton: -

EAN-Nr.:

White 4211125 68113 5

Toffee 4211125 68117 3

Art-Nr.:


White 681.13

Toffee 681.17



Funktionsweise des Luftbefeuchters:

Hochfrequente Schwingungen lösen kleinste Tröpfchen von der Wasseroberfläche. Der Luftstrom des Ventilators bringt die befeuchtete Luft nach außen. Auf Wunsch kann das Gerät mit Aromen angewendet werden.

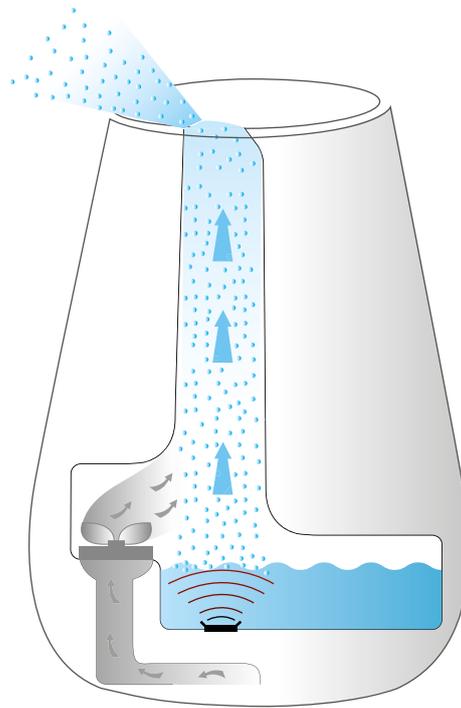

**Abnehmbarer
Wassertank, 2 l**



**Zur Anwendung mit
Aromaölen
(inkl. 15 Aromapads)**



**Nachtmodus:
flüsterleiser Betrieb
und Bedienteil ohne
störende Beleuchtung**