

maremed®



MK 500

beurer
wellbeing

MK 500 maremed® Meeresklimagerät



Innovative, patentierte Erzeugung von naturidentischem Meeresklima




Sorgt für eine natürliche Befeuchtung der Atemwege



5-in-1 Technologie: Luftbefeuchtung, Luftreinigung, Mineralisierung, Entkeimung und Luftionisierung in einem



- Freier durchatmen mit maremed® - auch im Schlaf
- Bringt eine wohltuende Meereskur nach Hause
- Verbessert die Atemintensität und das allgemeine Wohlbefinden
- Befeuchtet die Atemwege auf natürliche Weise, wirkt unterstützend bei asthmatischen Beschwerden und fördert einen erholsamen Schlaf
- Feinste Vernebelung von Meersalzpartikel in der Raumluft
- Einfacher Bedienkomfort dank LCD-Display und Sensortouchbutton
- 6 Liter Wassertank mit Abschaltautomatik
- Timerfunktion (1-24h)
- 3 Leistungsstufen
- Mit Nachtmodus: flüster leiser Betrieb und Displayabschaltung
- Befeuchtungsleistung: 33 ml/h
- Geeignet für Raumgrößen: bis zu 50 m²
- Leicht zu reinigen: Komponenten einfach zerlegbar
- UVC-Lampen- und Filterwechselanzeige
- Max. 24 W
- Geräuschpegel: < 29 - 37 dB(A)
- Inkl. Netzadapter
- Paket enthält:
 - 2 x Vorfilter, 1 x Wasserfilter, Messbecher
 - 1 x 625 g Beurer maremed® Spezial-Meersalz:
für 45 Tage bei einer Laufzeit von 24 Stunden pro Tag
- Produktmaße: (L x B x H): 38,4 x 30,5 x 34,0 cm
- Produktgewicht: 3198 g
- 3 Jahre Garantie
- VE: 1 / Transportkarton: -
- EAN-Nr.: 4211125 68119 7
- Art.-Nr.: 681.19

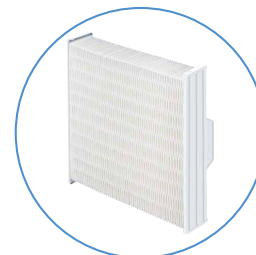

maremed®




MK 500

beurer
wellbeing

Aufatmen wie am Meer

Menschen, die unter Asthma, Allergien oder Atemwegserkrankungen leiden verschafft eine Kur an der Küste oftmals eine deutliche Linderung der Beschwerden. Der Salz- und Mineralgehalt in der Luft ist besonders wohltuend für die Atemwege.

Funktionsweise

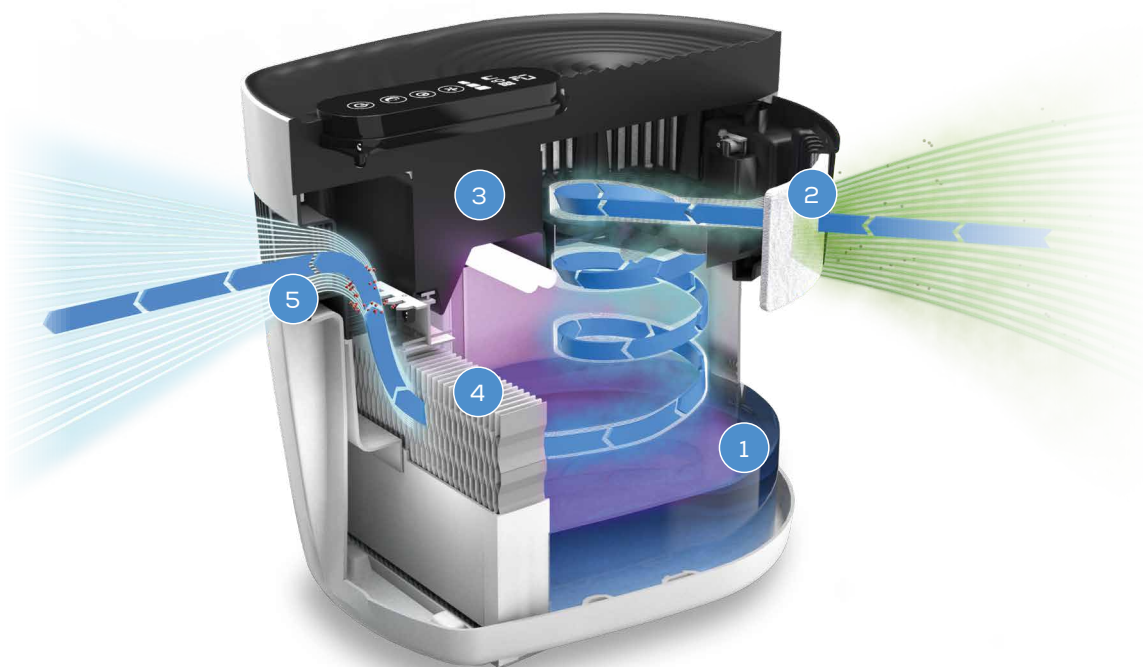

maremed® erzeugt eine naturidentische Wechselwirkung zwischen Wasser, Salz und Sonne, dem ionisierten Meerwasser und dem am Meer herrschenden Wind

- 1 Wassertank wird mit Spezial-Meersalz und Wasser befüllt
- 2 Die zwei Vorfilter entfernen Schmutzpartikel, Pollen, Tierhaare, Fein- und Hausstaub aus der Luft
- 3 Die UVC-Lampe beseitigt bis zu 99 % der Bakterien, Viren und Mikroorganismen aus dem Wasser
- 4 Über den Wasserverdunsterblock wird die durchströmende Luft mit Mineralien des Wassers angereichert
- 5 Zusätzliche Ionisierung und Reinigung über den Ionisationskamm, bevor die mineralisierte Luft wieder in die Umgebung gelangt